Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22846A
Slovak. 06/2009. Rev. 1.0

Samsung M7600

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach "Predstavenie vášho mobilného telefónu", "Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu", a "Používanie základných funkcií".

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia menu)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológie CS Headphone a WOW HD sú použité v rámci licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované.

CE 0168

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a prehráva video vo formáte DivX. Prehráva video DivX® až do rozlíšenia 320 x 240 bodov.

O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný u spoločnosti DivX. Najskôr vygenerujte registračný kód DivX VOD pre prístroj a odošlite ho počas registrácie. [Dôležité: obsah DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Digital Rights Management), ktorý umožňuje prehrávanie len registrovaným zariadeniam s certifikáciou DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je autorizovaný pre váš prístroj, zobrazí sa správa "Chyba autorizácie" a obsah sa neprehrá.] Ďalšie informácie nájdete na adrese http://vod.divx.com.

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu 2
Bezpečnostné upozornenia 2
Bezpečnostné opatrenia 4
Dôležité informácie k používaniu 7

Predstavenie vášho mobilného telefónu 13
Vybalenie 13
Rozvrhnutie telefónu 14
Tlačidlá 15
Displej 16
Ikony 16

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu 18
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie . 18
Nabíjanie batérie 20
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 21

Používanie základných funkcií 23
Zapnutie a vypnutie telefónu..... 23
Používanie dotykového displeja 24
Prístup do menu 26
Prepínanie aplikácií 26
Používanie widgetov..... 27
Prístup k informáciám pomocníka 28
Prispôsobenie si telefónu..... 28
Používanie základných funkcií pre volanie 30
Odosielanie a prezeranie správ 32
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov 34
Používanie základných funkcií fotoaparátu..... 35
Počúvanie hudby 37
Prehliadanie webu 38
Používanie služieb Google 40

Používanie pokročilých funkcií 42
Používanie pokročilých funkcií pre volanie 42
Používanie pokročilých funkcií kontaktov . 45
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ..... 47
Používanie pokročilých hudobných funkcií..... 48

Používanie nástrojov a aplikácií 56
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth..... 56
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy 58
Aktivácia mobilného stopára..... 59
Falošné volania..... 60
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok 60
Úpravy obrázkov..... 61

Tlač obrázkov 64
Odoslanie fotografií a videozáznamov na web 65
Používanie Java hier a aplikácií 66
Synchronizácia dát 66
Používanie čítačky RSS 67
Zobrazenie aktuálnej polohy 68
Aktualizácia funkcie GPS 68
Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín 69
Nastavenie a používanie upozornení 70
Používanie kalkulačky 71
Prevod mien alebo jednotiek 71
Nastavenie časovača 71
Používanie stopiek 71
Vytvorenie novej úlohy 72
Vytvorenie textovej poznámky 72
Správa kalendára 72

Riešenie problémov ..... a

Register ..... d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné upozornenia

WARNING

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.

- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

CAUTION

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,728 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Stiahnutím grafiky albumu do hudobného prehrávača Samsung dôjde k manipulácii, modifikácii alebo úprave tejto grafiky.

Stiahnutie grafiky albumu bez povolenia môže znamenať porušenie autorských práv súvisiacich s grafikou a porušenie morálnych práv. Spoločnosť Samsung neprijíma a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv alebo porušenie morálnych práv, ku ktorému môže dôjsť tým, že používateľ stiahne grafiku albumu do hudobného prehrávača Samsung.

Používatelia by sa mali uistiť, že im podmienky licencie získané od dodávateľa hudby/grafiky albumu umožňujú stiahnuť a následne upraviť grafiku albumu.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

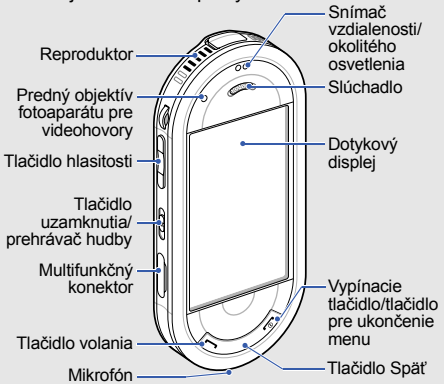

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

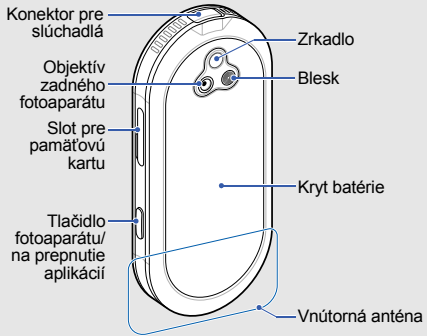

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Zamknúť ich môžete presunutím tlačidla uzamknutia nahor.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
Späť	V režime Menu sa vráti na predchádzajúcu úroveň
Vypínacie tlačidlo/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režimu Menu umožňuje návrat telefónu do základného režimu
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu

Tlačidlo	Funkcia
Uzamknutie /prehrávač hudby	Zamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel; spustenie prehrávača hudby (presunutím dole a podržaním)
Fotoaparát/ prepnutie aplikácií	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa; ak je zmenená funkcia tlačidla, otvorenie okna pre prepínanie aplikácií, pomocou ktorého je možné prejsť k iným aplikáciám bez ukončenia tej aktuálnej

Displej

Displej telefónu sa skladá z nasledujúcich oblastí:

Riadok ikon
Zobrazuje rôzne ikony

Textová a grafická časť
Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

Riadok kontextových tlačidiel
Zobrazuje aktuálne akcie priradené každej oblasti

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna

Ikona	Definícia
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Synchronizované s počítačom
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree
	Bluetooth je aktívne
	Je aktívne upozornenie
	Je vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)

Ikona	Definícia
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Nová správa push
	Nová konfiguračná správa
	Je aktívny normálna profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.

Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

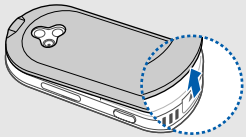

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

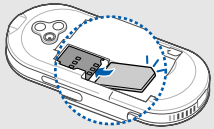

- Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

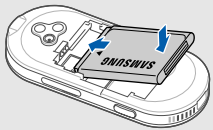

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

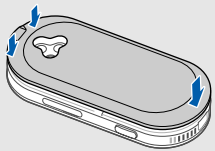

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora a pripojte malý koniec cestovného adaptéra k multifunkčnému konektoru.

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Až bude batéria úplne nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
4. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
5. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku telefónu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

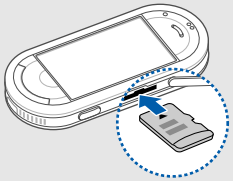

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte **Potvrdiť** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, stlačte v režime Menu **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Používanie dotykového displeja

Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie.

Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.

- Stlačením ikony otvoríte menu alebo spustíte aplikáciu.

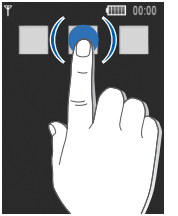

- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

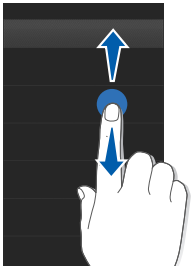

- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

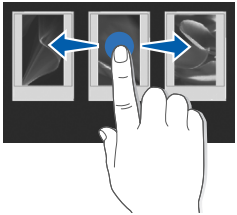

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Stlačením **Menu** v základnom režime môžete prejsť do režimu menu. Môžete taktiež ťahať prstom doľava.
2. Vyberte menu alebo možnosť.
3. Stlačením [⮌] prejdete o úroveň vyššie; stlačením [⏻] sa vrátite do základného režimu.

Prepínanie aplikácií

Z menu je možné prepnúť na iné aplikácie bez zatvorenia obrazovky menu, ktorú používate.

Musíte zmeniť funkciu tlačidla fotoaparátu na **Prepnúť** (V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Funkcia tlačidla fotoaparátu**).

Prepínanie aplikácií:

1. Pri používaní menu stlačte [📷].
   K dispozícii sú nasledujúce aplikácie:
   - **Hovor**: otvorenie obrazovky volania
   - **Prehrávač hudby**: spustenie prehrávača hudby
   - **Správy**: otvorenie menu **Správy**
   - **Prehliadač**: spustenie webového prehliadača
   - **Hlavné menu**: otvorenie obrazovky s hlavným menu
   - **Hry a ďalšie**: otvorenie menu **Hry a ďalšie**
2. Vyberte aplikáciu.

Používanie widgetov

Naučte sa používať widgety (miniaplikácie) na paneli nástrojov.

Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.

Otvorenie panela nástrojov

V základnom režime otvoríte panel nástrojov stlačením šípky v ľavej dolnej časti obrazovky. Môžete zmeniť usporiadanie widgetov na paneli nástrojov alebo ich presunúť na základnú obrazovku.

Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Presunutie widgetov na základnú obrazovku

1. Otvorte panel nástrojov.
2. Pretiahnite widget z panela nástrojov na základnú obrazovku. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.

Zmena widgetov

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Widget**.
2. Vyberte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel nástrojov, a stlačte **Uložiť**.

Prístup k informáciám pomocníka

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o vašom telefóne.

1. Otvorte panel nástrojov.
2. Stlačte ? na paneli nástrojov.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Informácie o aplikácii alebo funkcii môžete zobraziť vybraním témy.
5. Ďalšie informácie zobrazíte ťahaním prsta doprava alebo doľava. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, stlačte .

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Upravenie intenzity vibrácií na dotykovom displeji

Môžete upraviť intenzitu vibrácií pri stlačení displeja telefónu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
2. Intenzitu vibrácií nastavíte stlačením **Vibrácia** a potom stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením **Klávesnica** a stlačením a podržaním # stlmiť zvuky alebo stlmenie zrušiť.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Stlačte » vedľa používaného profilu.
3. Stlačte **Zvonenie hlasového hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.
4. Vyberte zo zoznamu zvonenie a stlačte **Uložiť**.
5. Stlačte **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

Pauza etikety

Položením telefónu čelnou stranou dole môžete dočasne stlmiť zvonenie a upozornenia na udalosti.

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Etiketa**.
2. Stlačte **Zap.**.
3. Stlačte **Uložiť**.

Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.
3. Stlačte **Nastaviť**.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Stlačte **Zap.** v časti **Zámok telefónu**.
3. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte **Potvrdiť**.
4. Zadajte nové heslo znovu a stlačte **Potvrdiť**.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Odomknúť ho môžete presunutím tlačidla uzamknutia nadol.

Volanie

1. V základnom režime stlačte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením **Ďalšie** → **Hlasový hovor** alebo [ ] číslo vytočíte.
   V prípade videohovoru stlačte **Ďalšie** → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Ak ide o videohovor, stlačením [ ] a **Zobraziť ma** umožníte volajúcemu, aby vás videl cez predný objektív.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením **Reproduk.** → **Áno**.
2. Stlačením **Reproduk.** prepnete späť na slúchadlo.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k telefónu môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu a podržte ho.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

Počas hovoru so slúchadlami môžete dotykový displej odomknúť posunutím tlačidla uzamknutia smerom dole.

Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Stlačte **Ťuk. pridáte príj.** → **Zadať manuálne**.
3. Zadajte cieľové číslo a stlačte **OK**.
4. Dotykom poľa pre zadanie textu doň prejdite.
5. Zadajte text správy a stlačte **OK**. ▶ s. 33
   Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7. Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 6.
6. Stlačte **Pridať médiá** a pridajte položku.
7. Stlačením **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Stlačte **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadať manuálne**.
3. Zadajte e-mailovú adresu a ťuknite na **OK**.
4. Stlačte **Ťuknutím pridáte predmet**.
5. Zadajte predmet a stlačte **OK**.
6. Dotykom poľa pre zadanie textu doň prejdite.
7. Zadajte text e-mailu a stlačte **OK**.
8. Stlačte **Pridať súbory** a pripojte súbor (ak chcete).
9. Stlačením **Odoslať** správu odošlite.

Zadávanie textu

Zadajte text a vytvorte správy alebo poznámky pomocou virtuálnej klávesnice.

1. Dotykom poľa pre zadanie textu doň prejdite.
2. Zadajte text stlačením príslušných virtuálnych tlačidiel.
   - Ak chcete prepnúť medzi režimami T9 a ABC, stlačte **T9**. V závislosti od jazyka môže byť taktiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
   - Stlačením **Abc** naľavo uprostred je možné prepnúť veľké a malé písmená alebo aktivovať číselný režim.
   - Stlačením aktivujete režim symbolov.

Pri zadávaní textu môžete využiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Stláčajte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných virtuálnych tlačidiel. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením ␣. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného virtuálneho tlačidla.
Režim symbolov	Zadajte symbol stlačením príslušného virtuálneho tlačidla.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Stlačte **Stiahnuť**.
4. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením **Načítať**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime stlačte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Pridať do Kontaktov** → **Nové**.
3. Stlačte **Telefón** alebo **SIM**.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte **Kontakty**.
2. Stlačte **Ťuknutím spustíte vyhľadávanie**, zadajte prvé písmeno mena, ktoré chcete vyhľadať, a stlačte **OK**. Prvé písmeno mena môžete taktiež vybrať pretiahnutím .
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením
- upraviť informácie o kontakte stlačením **Upraviť**

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením [ ] vytvoríte fotografiu.
   Fotografia sa automaticky uloží.

Prezeranie fotografií

V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografií.

Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku. Naklonením telefónu doľava alebo doprava môžete prechádzať medzi fotografiami.

Zaradenie fotografií do kategórií a ich zobrazenie na šírku:

1. V režime Menu stlačte **Prehliadač fotografií**.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačením môžete zoradiť fotografie podľa kategórií.
4. Fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
   Naklonením telefónu doľava alebo doprava môžete prechádzať medzi fotografiami.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačením → aktivujete režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením [ ] spustíte nahrávanie.
6. Stlačením alebo [ ] nahrávanie zastavíte.
   Videozáznam sa automaticky uloží.

Prehrávanie videozáznamov

V základnom režime stlačte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → video súbor.

Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením **Áno** spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4. Vyberte rozhlasovú stanicu stlačením ◁ alebo ▷. Vyberte uloženú rozhlasovú stanicu stlačením a podržaním ◁ alebo ▷. Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, stlačte **Ďalšie** → **Nájsť hudbu**. ▶ s. 54
5. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte ■.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ s. 38
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 48
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 57
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 49
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ s. 49

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.

2. Po otvorení sprievodcu nastavením upravte prehrávač hudby podľa pokynov.
3. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
4. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
⏸	Pozastavenie prehrávania
▶	Prehranie alebo pokračovanie v prehrávaní
⏮	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)
⏭	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)
🔊	Aktivácia ovládania hlasitosti
5.1ch	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá
🔀	Aktivácia režimu náhodného prehrávania
🔁	Zmena režimu opakovania
🎵	Otvorenie aktuálneho zoznamu skladieb
DJ	Otvorenie obrazovky BeatDJ ▶ s. 51

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- Prehliadač môže byť označený ináč, v závislosti na Vašom poskytovateľovi služby.

Prehliadanie webových stránok

1. V režime menu otvoríte domovskú stránku poskytovateľa služieb stlačením **Internet** → **Domov**.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
◀/▶	Prechod späť alebo vpred na webovej stránke
	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky
	Priblíženie webovej stránky
	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
	Pridanie záložky
	Zmena režimu zobrazenia

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu stlačte **Internet** → **Záložky**.
2. Stlačte **Pridať**.
3. Dotykom prejdite do poľa pre zadanie adresy URL.
4. Zadajte webovú adresu (URL) a stlačte **OK**.
5. Dotykom prejdite do poľa pre zadanie názvu.
6. Zadajte názov stránky a stlačte **OK**.
7. Stlačte **Uložiť**.

Používanie služieb Google

Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.

Pripojenie k vyhľadávacej službe

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Hľadať**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k pošte

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Mail**.
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.
3. Odošlite alebo prijmite e-maily.

Pripojenie k mapám

Služba poskytujúca mapy nemusí byť vo vašej oblasti k dispozícii.

Hľadanie v mape:

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Mapy**.
2. Prejdite mapu.
3. Oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť.

Hľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Mapy**.
2. Stlačte **Menu** → **Vyhľadať na mape** a zadajte adresu alebo kategóriu podniku.

Získanie trasy k určitému cieľu:

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Mapy**.
2. Stlačte **Ponuka** → **Vyhľadať trasu**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
4. Stlačením **Zobraziť smery** zobrazíte trasu na mape.

Ak chcete aktualizovať mapu, stiahnite súbory s dátami GPS. ▶ s. 68

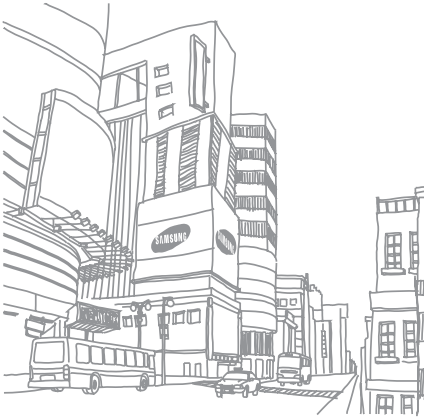

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali.

Ak máte jeden zmeškaný hovor, stlačte hovor vo widgete poskytujúcom upozornenia na udalosti a stlačením **Hlasový hovor** vytočte číslo.

Ak máte dva alebo viac zmeškaných hovorov, stlačte hovor vo widgete poskytujúcom upozornenie na udalosti a stlačte **Denníky** → zmeškaný hovor.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [⟝].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte ho stlačením alebo [⟝].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením **Podržať** hovor podržíte a stlačením **Prev.** hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením **Podržať** podržíte prvý hovor.
2. Stlačte **Klávesnica**, zadajte druhé číslo na vytočenie a stlačte [⟝].
3. Stlačením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte **Podržaný** → .
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [☎].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmete stlačením [⟝]. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.

2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte **Pripojiť**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadáte znak **+** stlačením **Klávesnica** a stlačením a podržaním **0**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte **Ďalšie** → **Hlasový hovor** alebo [ ].

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 35

1. V základnom režime stlačte **Kontakty**.
2. Stlačte požadovaný kontakt.
3. Stlačte vedľa čísla, ktoré chcete vytočiť → .

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietať volania z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu pre odmietanie:

1. V režime menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.

2. Vyberte možnosť **Zap.** v časti **Aktivácia**.
3. Vyberte možnosť **Pridať číslo**.
4. Vyberte pole pre zadanie čísla.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a vyberte možnosť **OK**.
6. Vyberte možnosť **Uložiť**.
7. Začiarknite políčko vedľa čísla.
8. Vyberte možnosť **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

1. V základnom režime stlačte **Kontakty** → **Ďalšie** → **Moja vizitka**.
2. Zadajte svoje osobné údaje.
3. Stlačte **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V základnom režime stlačte **Kontakty**.
2. Stlačte rozbaľovacie menu **Kontakty** a vyberte **Obľúbené**.
3. Stlačte **Pridať**.
4. Vyberte kontakt.
   Kontakt sa uloží s číslom rýchlej voľby.

Prvé tri čísla rýchlej voľby budú priradené obľúbeným kontaktom ( ) na paneli s widgetmi.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť názvy, zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho a typ vibrácií alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V základnom režime stlačte **Kontakty**.
2. Stlačte rozbaľovacie menu **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Stlačte **Vytvoriť skupinu**.
4. Nastavte názov skupiny, obrázok identifikujúci volajúceho, zvonenie pre skupinu a typ vibrácií.
5. Stlačte **Uložiť**.

Spojenie fotografií s kontaktmi

Naučte sa označovať tváre vo fotografiách a volať alebo odosielať správy z fotografií.

Spojenie fotografií s kontaktmi:

1. V základnom režime ťahajte prstom doprava a otvorte obrazovku s foto kontaktmi.
2. Stlačte **Pridať** → fotografia.
3. Stlačením **Pridať** pridáte značku pre tvár osoby.
4. Stlačte **Prid. zn.**, presuňte obdĺžnik na tvár alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika a stlačte **Hot.**.
5. Stlačte značku tváre → **Prepojenie na telefónny zoznam** → **Hľadať kontakt** → kontakt → **Nastaviť**.
   Vybraný kontakt je spojený s fotografiou.
6. Stlačením [⮌] pridáte ďalšie foto kontakty (krok 2).

Volanie a posielanie správ z fotografií

1. V základnom režime ťahajte prstom doprava a otvorte obrazovku s foto kontaktmi.
2. Vyberte fotografiu prechodom hore alebo dole.
   Zobrazí sa značka tváre s menom.
3. Stlačte značku tváre → **Hlasový hovor**, **Videohovor** alebo **Odoslať správu**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny stlačením **Vytv.**.
3. Ťuknite na displej.
4. Zadajte text a stlačte **OK**.
5. Stlačte **Ďalšie** → **Uložiť ako šablónu**.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny stlačením **Vytv.**.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 32
4. Stlačte **Ďalšie** → **Uložiť ako šablónu**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, stlačte v režime menu možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Vložiť** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Vyberte požadovanú šablónu.
3. Stlačte **Stop** → **Odoslať**.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** → **Uložiť**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustite program Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
3. Stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **Uložiť**.
3. Stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.
4. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
6. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).

7. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
8. Spustite synchronizáciu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte **Vytv.**.
3. Dotykom poľa pre zadanie textu doň prejdite.
4. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte **OK**.
5. Ak chcete k zoznamu skladieb priradiť obrázok, stlačte **Ťukn. upravte** a vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
6. Stlačte **Uložiť**.
7. Vyberte nový zoznam skladieb.
8. Stlačte **Prid.** → **Skladby**.
9. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte **Prid.**.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Stlačte **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte **Uložiť**.

Záznam skladieb z FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio stlačením ▶.

4. Stlačením **Ďalšie** → **Nahrať** spustíte nahrávanie.
5. Až skončíte s nahrávaním, stlačte **Stop**. Hudobný súbor sa uloží v časti **Rozhlasové klipy** (V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Zvuky**).

Funkcia nahrávania bola vyvinutá len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu pri digitálnom médiu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **FM rádio**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.
3. Potvrďte akciu stlačením **Áno** (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Mixovanie zvukov s niekoľkými efektmi

Môžete sa zahrať na diskdžokeja a mixovať zvuky, akoby ste používali gramofón. Môžete taktiež nahrať nový hudobný súbor, v ktorom použijete scratche, filtre a sample.

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **BeatDJ**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor. Ak vyberiete možnosť **Albumy**, prejdite na album pomocou ovládacieho kolieska a stlačte ►.

Takisto môžete vybrať album a potiahnuť ho na ovládacie koliesko.

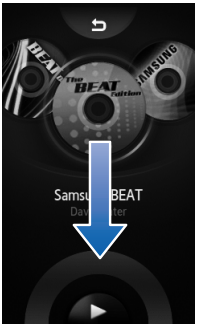

3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

Pri prvom otvorení časti BeatDJ sa zobrazí okno s otázkou, či chcete spustiť tutoriál pre funkciu BeatDJ. Tutoriál pre BeatDJ môžete taktiež spustiť stlačením **BeatDJ** v zozname pomocníka. ▶ s. 28

4. Mixovanie zvukov pomocou efektov:
   - Stlačením **Skreč** a pohybom prsta na obrázku disku CD prevediete scratch.

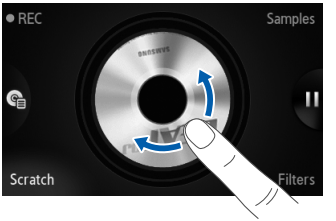

- Stlačte **Filtre**, pomocou ovládacieho kolieska prejdite na filter, ktorý chcete použiť, a stlačte **OK**. Efekt môžete upraviť ťahom prsta po stredovom obrázku alebo vybraním čísla.

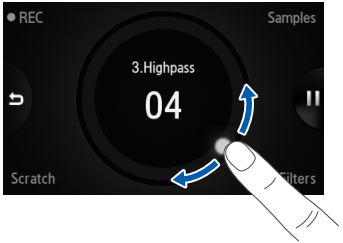

- Stlačte **Ukážky**, pomocou ovládacieho kolieska prejdite na súbor samplu, ktorý chcete použiť, a stlačte **OK**. Vo chvíli, kedy budete chcieť použiť sampel, stlačte ►.

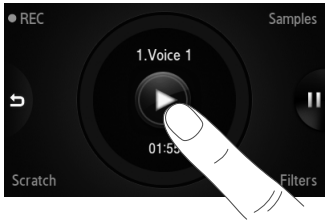

Texty na obrazovke budú odlišné, v závislosti od zvoleného jazyka.

Ak chcete použiť ovládacie koliesko, presuňte prst na oblasť s ovládacím kolieskom.

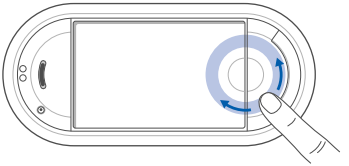

Ak chcete nahrať aktuálne prehrávané dielo, stlačte **ZÁZNAM** a mixujte zvuky. Ďalším stlačením **ZÁZNAM** nahrávanie zastavíte. Nahraný súbor sa uloží v časti **Hudba** (v režime menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k online hudobným službám a informáciám o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Nájsť hudbu**.
2. Zvoľte možnosť **Nájsť hudbu** a pripojte sa na server.
3. Po tom, ako ste telefón úspešne zaregistrovali, stlačte ● a nahrajte časť hudby, ktorú chcete vyhľadať.

Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

Aktualizácia informácií o hudbe

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Hľadať značku**.
2. Vyberte hudobný súbor.
3. Vyberte informácie o hudbe, ktoré chcete aktualizovať, a stlačte **OK**.
   Telefón získa najnovšie informácie o hudobnom súbore z online hudobného servera.

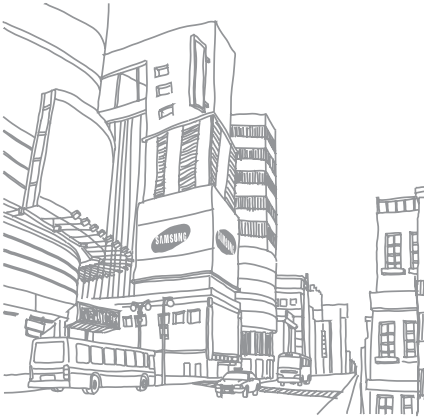

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačením krúžku uprostred zapnite Bluetooth.
3. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, stlačte **Nastavenia** → **Zap.** v časti **Vždy** → možnosť viditeľnosti → **Uložiť** → **Uložiť**.

   Ak vyberiete možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Vyberte a presuňte ikonu zariadenia do stredu.
3. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **OK**.
   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **Odoslať cez** alebo **Odoslať adresu URL cez** → **Bluetooth** alebo stlačte **Ďalšie** → **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre Bluetooth a stlačte **OK** (ak je to nutné).
2. Stlačením **Áno** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Nastavenia**.
2. Stlačte **Zap.** v časti **Vzdialený režim SIM**.
3. Stlačte **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Funkciu tiesňových správ zapnete stlačením **Zap.**.
3. Stlačením poľa pre príjemcov otvoríte zoznam príjemcov.
4. Stlačením **Kontakty** otvoríte zoznam kontaktov.
5. Vyberte požadované kontakty a stlačte **Pridať**.

6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Príjemcov uložíte stlačením **OK**.
8. Zatlačte na rozbaľovacie menu **Opakovať** a vyberte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nepresuniete tlačidlo Podržať do polohy pre odomknutie. Ak stlačíte [ ], funkcie telefónu budú k dispozícii, ale tlačidlá zostanú zamknuté.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte **Potvrdiť**.
3. Mobilného stopára zapnete stlačením **Zap.**.
4. Stlačením poľa pre príjemcov otvoríte zoznam príjemcov.
5. Stlačte pole pre zadanie príjemcu.
6. Zadajte telefónne číslo a stlačte **OK**.
7. Príjemcov uložíte stlačením **OK**.
8. Stlačte pole pre zadanie odosielateľa.

9. Zadajte meno odosielateľa a stlačte **OK**.
10. Stlačte **Uložiť** → **Prij.**.

Falošné volania

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

Záznam hlasu

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Falošný hovor**.
2. Stlačte **Diktafón**.
3. Stlačením spustite nahrávanie.
4. Hovorte do mikrofónu.
5. Až skončíte, stlačte .
6. Stlačením **Nastaviť** nastavíte záznam ako reakciu pre falošný hovor.
7. Stlačte **Zap.** v časti **Hlas falošného hovoru**.
8. Stlačte **Uložiť**.

Uskutočnenie falošného hovoru

Keď chcete vytočiť falošný hovor, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti v základnom režime.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením spustite nahrávanie.

3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až skončíte, stlačte .
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

Prehranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Zvuky** → **Hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Prehranie alebo pokračovanie v prehrávaní
	Presúvanie späť v súbore
	Presúvanie vpred v súbore

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Efekty** → efekt (Filter, Štýl, Deformácia alebo Čiastočné rozmazanie).
4. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a stlačte **Hotovo**.
   Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a stlačte **Rozostrenie** → **Hotovo**.
5. Po skončení stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.

6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

Úpravy obrázka

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Upraviť** → možnosť úprav (Jas, Kontrast alebo Farba).
   Ak chcete upraviť obrázok automaticky, vyberte možnosť **Automatická úroveň**.
4. Upravte obrázok podľa potreby a stlačte **Hotovo**.
5. Po skončení stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

Transformácia obrázka

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Transformovať** → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
4. Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a stlačte **Hotovo**.
   Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte veľkosť a stlačte **Uložiť** → **Hotovo**. Prejdite ku kroku 6.
5. Po skončení stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.

6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

Orezanie obrázka

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Orezať**.
4. Presuňte obdĺžnik na oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte **Orezať** → **Hotovo**.
5. Po skončení stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

Vloženie vizuálneho prvku

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Vložiť** → vizuálny prvok (Rámčeky, Obrázok, Klipart, Emotikona alebo Text).
4. Vyberte vizuálny prvok alebo zadajte text a stlačte **Hotovo** alebo **OK**.
5. V prípade potreby presuňte prvok alebo text alebo zmeňte ich veľkosť a stlačte **Hotovo**.
6. Po pridaní vizuálnych prvkov stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
7. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

Pridanie poznámky

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Poznámka na obrazovke**.
4. Vyberte farbu a zadajte poznámku na displeji, potom stlačte **Hotovo**.
5. Po skončení stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou voliteľného dátového kábla alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou voliteľného dátového kábla:

1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
2. Otvorte obrázok. ▶ s. 36
3. Stlačte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok. ▶ s. 36
2. Stlačte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ▶ s. 57
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.

Dostupnosť nástroja Communities závisí od vašej oblasti a poskytovateľa služieb.

Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Communities**.
2. Stlačením **Áno** nastavte preferovaný zoznam.
3. Potvrďte akciu stlačením **Prijať** (ak je to nutné).
4. Vyberte ciele, ktoré chcete pridať, a stlačte **Uložiť**.

Ak vyberiete možnosť **Akt. z. bl.**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.

Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať účty na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Communities** → umiestnenie, na ktoré chcete položky odoslať.
2. Zadajte používateľské ID a heslo pre umiestnenie.
3. Stlačte **Ťuknutím môžete pridať** a vyberte multimediálny súbor.
4. Zadajte údaje pre odoslanie a stlačte **Odovzdať na web**.

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie súborov java podporované.

Hranie hier

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii častí Kontakty, Kalendár, Úloha a Poznámka s definovaným webovým serverom.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Stlačte **Pridať** a zadajte parametre profilu.
3. Až skončíte, stlačte **Uložiť**.

Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Vyberte profil pre synchronizáciu.
3. Stlačte požadovaný synchronizačný profil alebo **Spustiť synchronizáciu**.
4. Stlačením **Pokračovať** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Používanie čítačky RSS

Pomocou čítačky RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Vytvorenie kanálov

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **Pridať**.
3. Dotykom prejdite do poľa pre zadanie adresy URL.
4. Zadajte adresu kanálu RSS a stlačte **OK**.
5. Stlačte **OK**.

Čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **Aktualizovať** → kanál → **Aktualizovať** → **Áno**.
3. Vyberte kategóriu kanálu → aktualizovaný informačný kanál.

Prispôsobenie nastavení čítačky RSS

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Nastavenia** → **Nastavenia siete**.
3. Stlačte » vedľa požadovaného profilu.
4. Zmeňte nastavenia a prispôsobte si tým čítačku RSS.
5. Stlačte **Uložiť**.

Zobrazenie aktuálnej polohy

V tejto časti nájdete informácie k určeniu aktuálnej zemepisnej šírky a dĺžky a nadmorskej výšky pomocou globálneho navigačného systému. Aby ste mohli systém používať, musíte byť vonku.

V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **Pozícia GPS**.

Aktualizácia funkcie GPS

Funkciu GPS je možné vylepšiť stiahnutím súborov s dátami GPS. Môžete tak zvýšiť rýchlosť a presnosť navigácie a používať ju aj tam, kde nie je k dispozícii mobilná sieť.

1. V režime menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **GPS+** → **Údaje o sťahovaní**.
2. Vybraním možnosti **Áno** sa pripojíte k serveru a stiahnete súbor s dátami GPS.

Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín

Nižšie je popísané zobrazenie času v inom meste a nastavenie zobrazenia svetových hodín na displeji.

Vytvorenie svetových hodín

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte → **Pridať**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letný čas nastavíte stlačením možnosti .
5. Svetové hodiny vytvoríte stlačením **OK**.
   Svetové hodiny sú nastavené ako druhé hodiny.
6. Stlačením **Pridať** pridáte ďalšie svetové hodiny (krok 3).

Pridanie svetových hodín na displej

V režime duálneho zobrazenia hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili svetové hodiny:

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačením otvorte zoznam hodín.
3. Stlačte **Nast. ako 2. hodiny**.
4. Vyberte svetový čas, ktorý chcete pridať.
5. Stlačte **Nastaviť**.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu stlačte **Upozornenia**.
2. Stlačte **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte **Uložiť**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Bez posunutia môžete upozornenie vypnúť pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.
- Pretiahnutím posúvača do polohy **Stop** môžete vypnúť upozornenie s posunutím. Na čas posunutia ho môžete stíšiť pretiahnutím posúvača do polohy **Posunúť budík**.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu stlačte **Upozornenia**.
2. Stlačte **Vyp.** vedľa upozornenia, ktoré chcete deaktivovať.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie časovača

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Stlačením **Štart** spustíte odpočítavanie.
4. Stlačením **Stop** odpočítavanie pozastavíte.
5. Po dokončení odpočítavania môžete vypnúť upozornenie pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.

Používanie stopiek

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením **Štart** spustíte stopky.
3. Stlačením **Okruh** zaznamenáte medzičasy.
4. Až skončíte, stlačte **Stop**.
5. Stlačením **Obn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte **Vytvoriť úlohu**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe a stlačte **Uložiť**.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte **Vytvoriť poznámku**.
3. Zadajte text poznámky a stlačte **OK**.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Denné zobrazenie** alebo **Zobraziť podľa týždňa**.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte **Vytvoriť udalosť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte **Uložiť**.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Po zapnutí telefónu sa môže zobraziť nasledujúca správa:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu na prístup k službám siete	Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba je nedostupná" alebo "Chyba siete".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [⌐].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Register

batéria
indikátor vybitia batérie, 21
inštalácia, 18
nabíjanie, 20

BeatDJ 51

Bluetooth
aktivácia, 56
odosielanie dát, 57
príjem dát, 57
vzdialený režim SIM, 58

časovač
pozri nástroje, časovač

čítačka RSS
pozri nástroje, čítačka RSS

FM rádio
nahrávanie skladieb, 50
počúvanie, 37
uloženie staníc, 51

foto kontakty 46

fotografie
úpravy, 61
základné vytváranie, 35
zobrazenie, 36

hlasitosť
hlasitosť hovoru, 31
hlasitosť tónu tlačidiel, 28

hlasové poznámky
nahrávanie, 60
prehrávanie, 61

hodiny
pozri svetový čas

hudobná značka 55

internet
pozri webový prehliadač

Java
prístup k aplikáciám, 66
spustenie hier, 66

kalendár
pozri nástroje, kalendár

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka

Karta SIM 18

komunity
pozri nástroje, mobilný blog

konferenčné hovory
pozri volania, konferenčný hovor

kontakty
nájdenie, 35
prepojenie z fotografií 46
pridanie, 34
vytváranie skupín, 46

mobilný stopár 59

multimédiá
pozri správy

nájdenie hudby 50

nástroje
časovač, 71
čítačka RSS, 67
editor obrázkov, 61
kalendár, 72
kalkulačka, 71
mobilný blog, 65
prevodník, 71
stopky, 71
upozornenie, 70
úloha, 72

obrázky
orezanie, 63
používanie efektov, 61
pridanie poznámok, 64
tlač, 64
transformácia, 62
úpravy, 62
vloženie vizuálnych prvkov, 63

pamäťová karta 21

pozadie 29

poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky

prehliadač
pozri webový prehliadač

alebo prehliadač fotografií

prehliadač fotografií 36

prehrávač hudby
počúvanie hudby, 37
prispôsobenie, 50
synchronizácia, 49
vytváranie zoznamov skladieb, 50

prevodník
pozri nástroje, prevodník

profil offline 23

rádio
pozri FM rádio

slúchadlá 31

správy
odosielanie multimédií, 32
odosielanie textu, 32
odoslanie e-mailu, 32
zobrazenie e-mailu, 34
zobrazenie multimédií, 34
zobrazenie textu, 34

stopky
pozri nástroje, stopky

svetový čas
nastavenie duálneho zobrazenia, 69
vytvorenie, 69

synchronizácia
spustenie, 67
vytvorenie profilu, 66

šablóny
multimediálna, 47
textové, 47
vloženie, 48

text
správy, 32
vytváranie poznámok, 72
zadávanie, 33

tiesňová správa 58

tichý profil 29

tóny tlačidiel 28

upozornenia
deaktivácia, 70
vypnutie, 70
vytvorenie, 70

úloha
pozri nástroje, úloha

videá
vytváranie, 36
zobrazenie, 36

vizitky 45

volania
konferenčný hovor, 43
medzinárodné čísla, 44
odmietnutie, 44
podržanie hovoru, 43
pokročilé funkcie, 42
posledné volané čísla, 43
príjem ďalších hovorov, 43
príjem, 30
uskutočnenie, 30
uskutočňovanie falošných hovorov, 60
vytáčanie čísel zmeškaných hovorov, 42
vytáčanie ďalších hovorov, 43
vyvolanie podržaných hovorov, 43
z kontaktov, 44
základné funkcie, 30
zobrazenie zmeškaných hovorov, 42

webový prehliadač
otvorenie domovskej stránky, 39
pridávanie záložiek, 39

widgety 27

Windows Media Player 49

zámok
pozri zámok telefónu

zámok telefónu 30

zvonenie 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : M7600

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identification mark: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.03.02 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.